

**Подключение и синхронизация IP домофони
Hikvision**

HIKVISION

Требования к системе:

Версии прошивок	Villa Door Station: V2.2.3_Build200805 Modular Door Station: V2.2.3_Build200805 Indoor Station: V2.1.10_build200713
Локальная сеть	Роутер, коммутатор * рекомендовано сетевое устройство с поддержкой DHCP

Подключение:


1. Подключить вызывную панель к локальной сети; подключить монитор домофона к локальной сети;
2. Подать питание на устройства;

**Дальнейшая настройка осуществляется локально с экрана монитора (Indoor Station);*

Настройка:


* Перед настройкой, устройства должны быть сброшены до заводских настроек и не активированы!

Шаг 1. Активация монитора

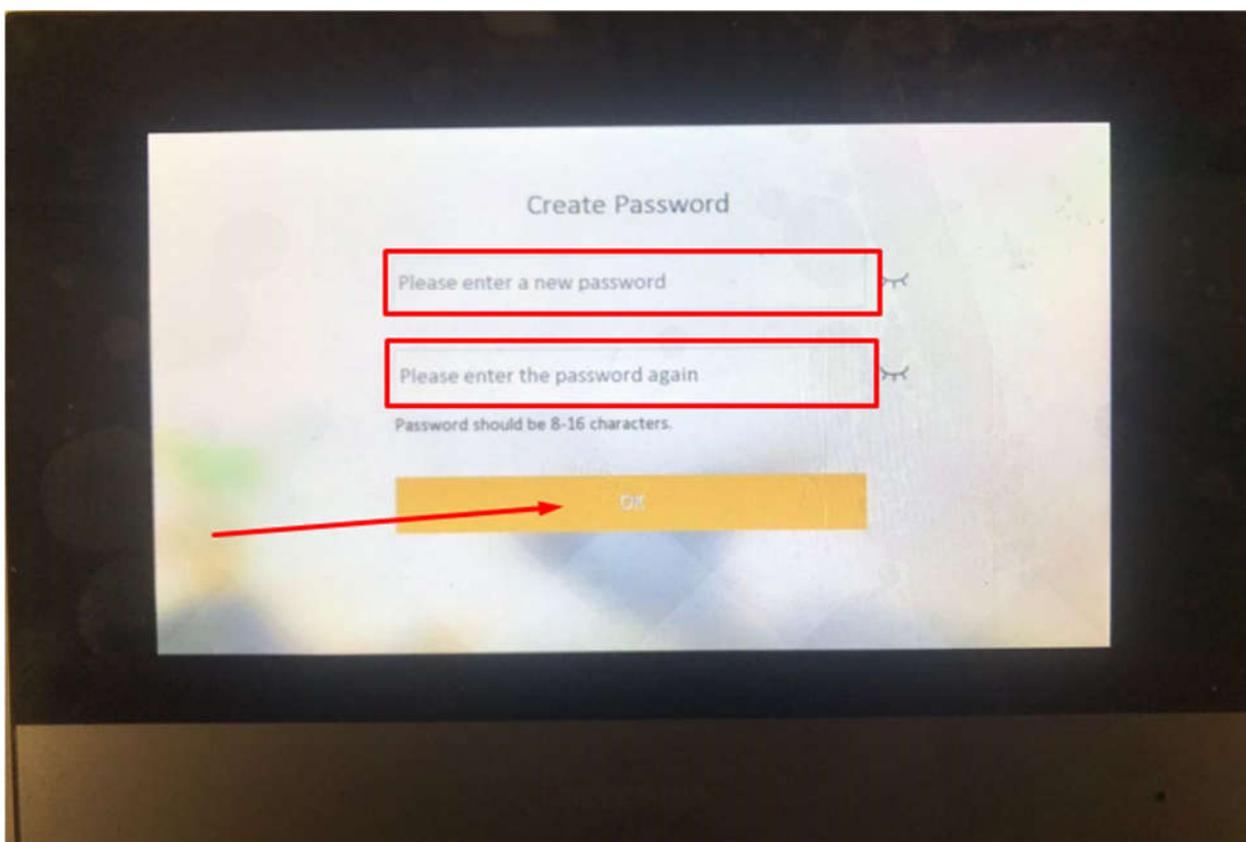


Придумать и ввести 8-16 значный уникальный пароль.

Шаг 2. Локализация

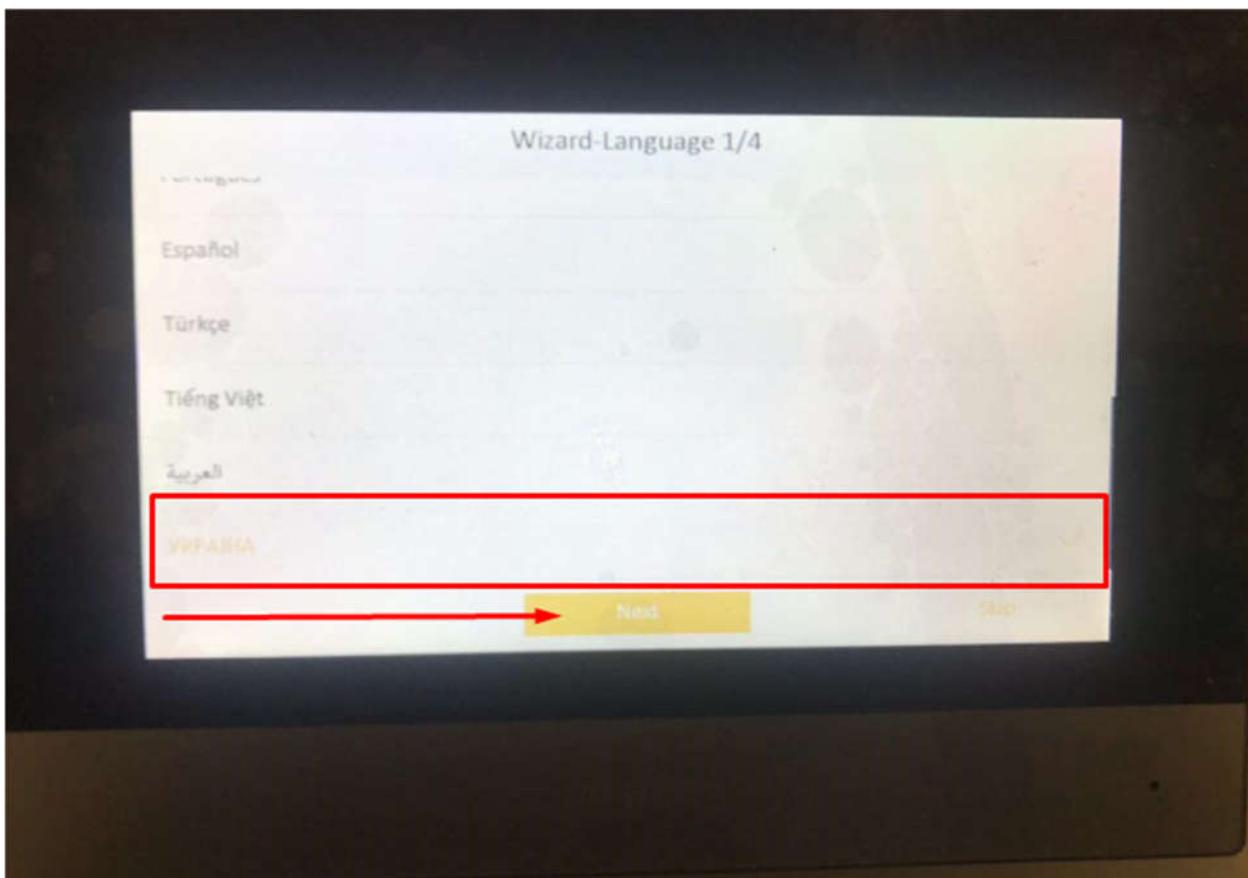


выбрать локализацию системы (язык интерфейса).

Шаг 3. Настройка сети

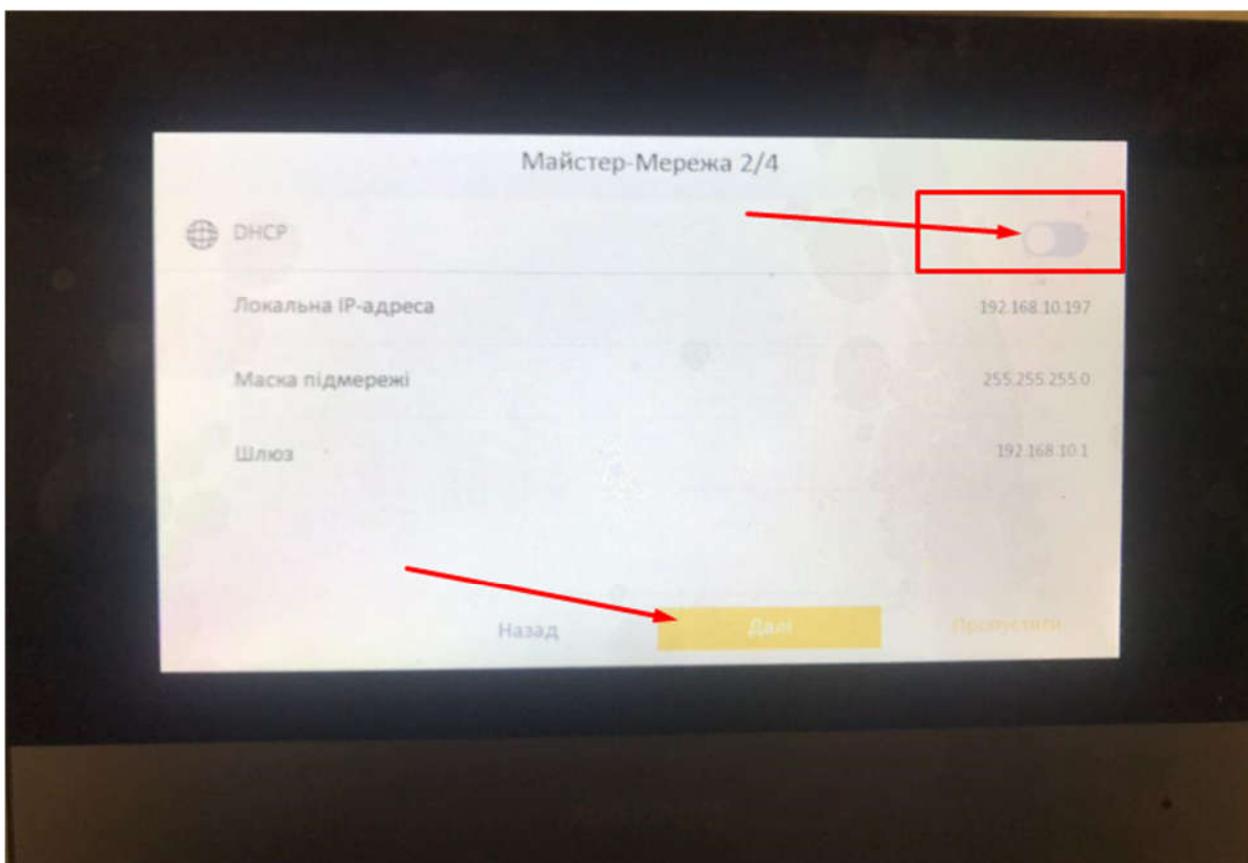


Задайте IP адрес для монитора: статический или динамический (включив переключатель DHCP в верхнем правом углу), в зависимости от топологии вашей сети.

Шаг 4. Настройка системы

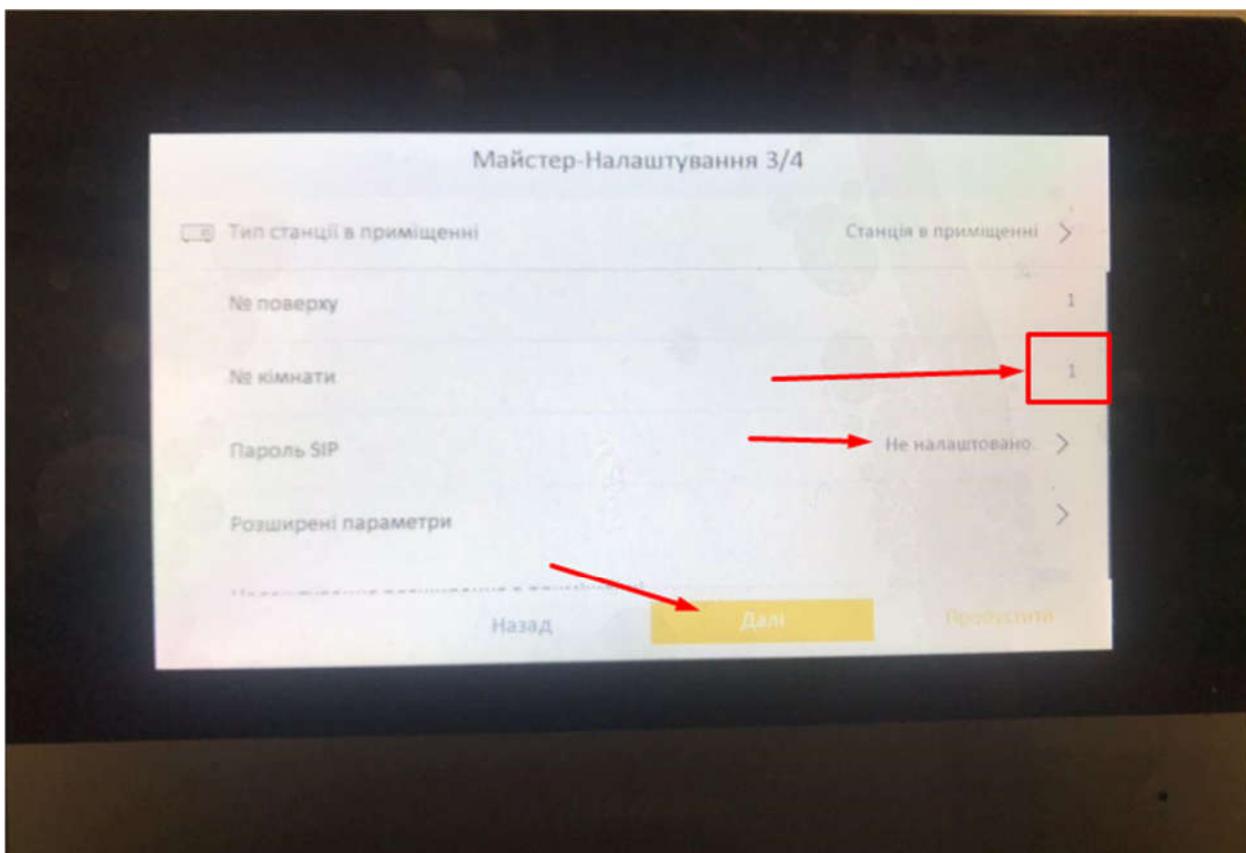


Оставить все по умолчанию, кроме поля "пароль SIP".

Придумайте и задайте пароль

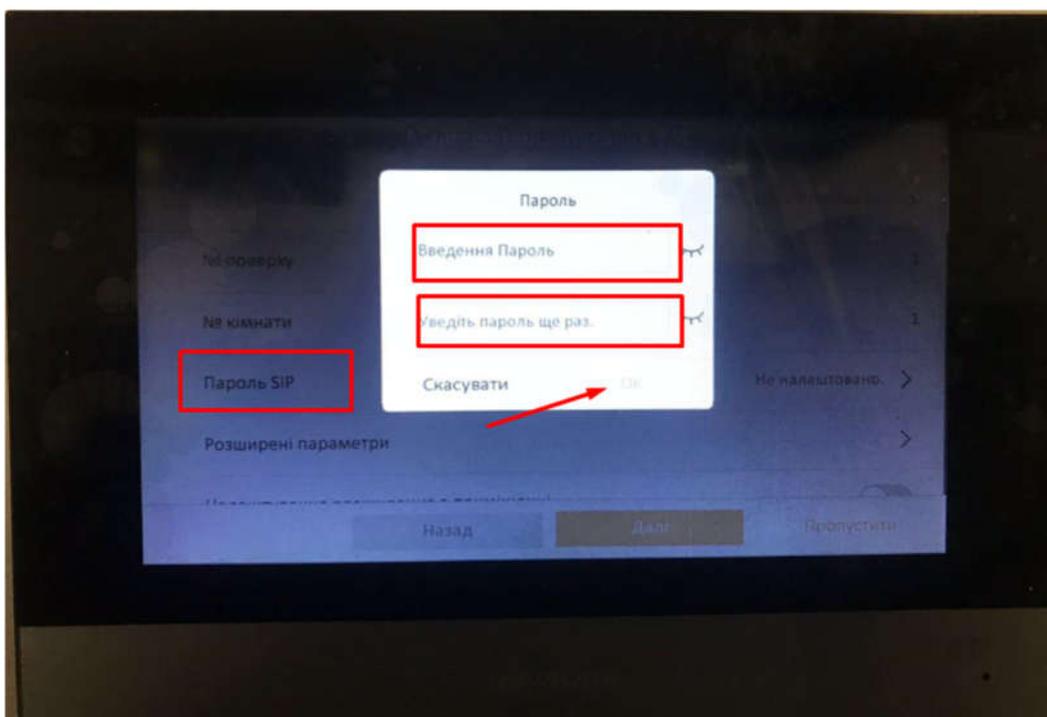

Шаг 5. Синхронизация с вызывной панелью

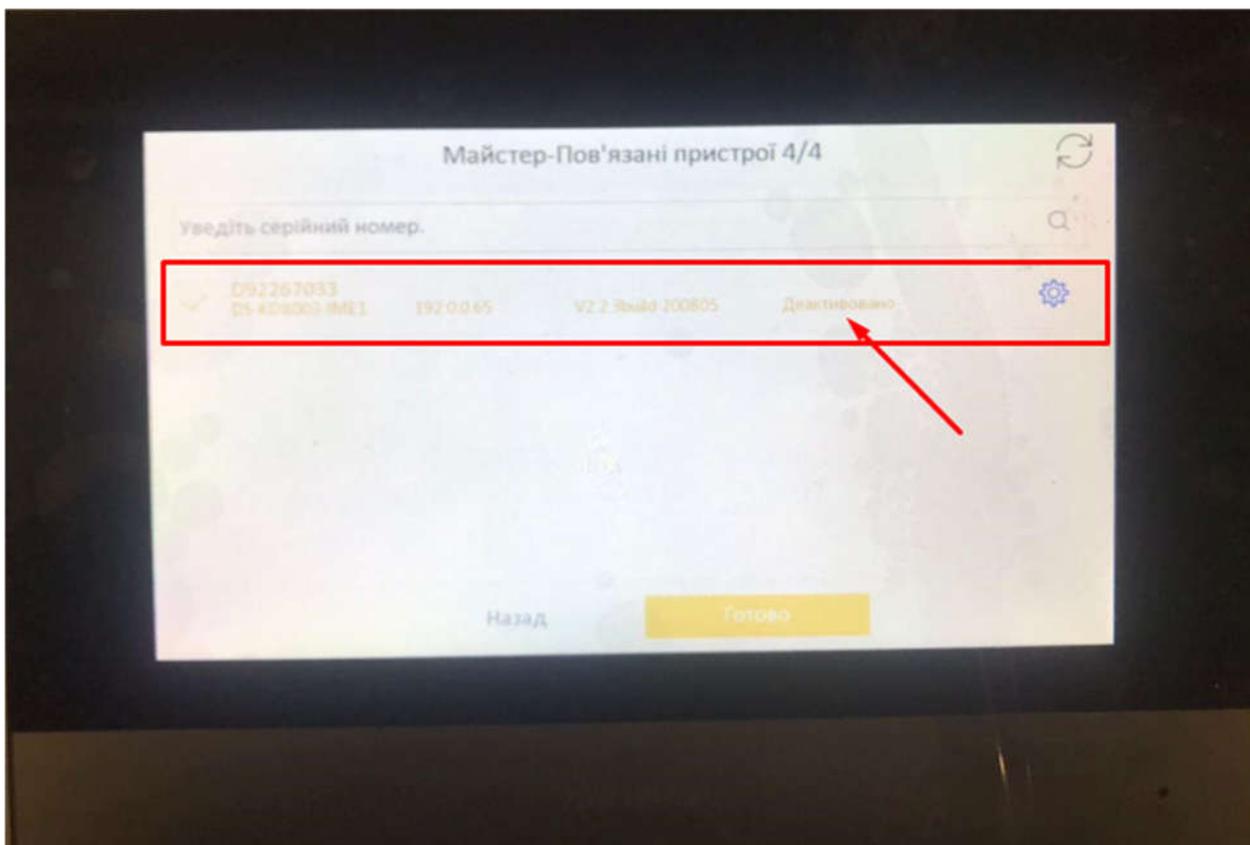

Активируйте вызывную панель из списка, далее перейти в конфигурацию панели "кнопка шестеренки" и задать IP адрес статический или динамический (включив переключатель DHCP в верхнем правом углу);

Нажмите «Готово»

Шаг 7. Проверка

После конфигурации IP адреса, панель автоматически перезагрузиться и если все сделано верно – система готова к эксплуатации.

Спасибо за внимание, отдел технической поддержки Viatec