



Инструкция по эксплуатации


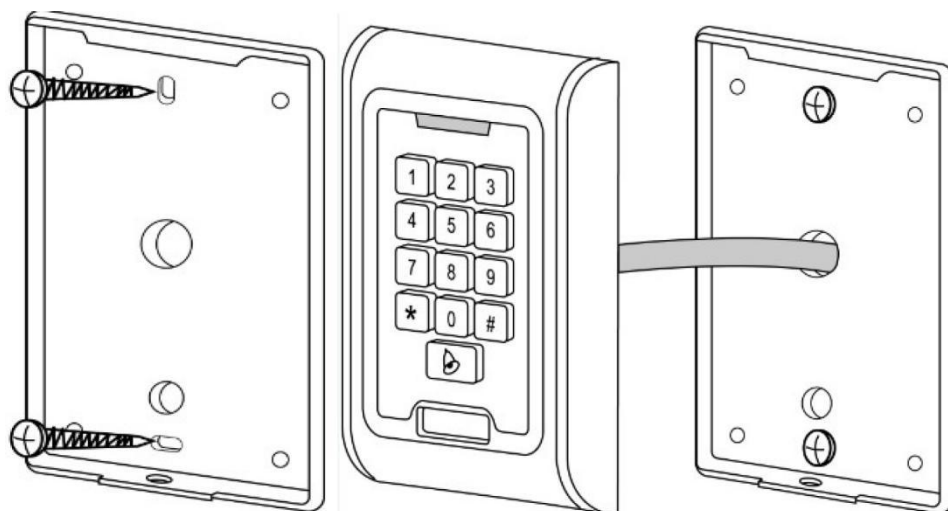


Рис. 1 - Способ установки панели


Вход в режим программирования	* 999999 # заводская установка
Выход из режима программирования	*
Мастер код должен быть не менее чем из 6 знаков	
Изменение Мастер кода	«0» новый мастер-код # новый мастер-код #
Добавление кодов пользователей	1 ID пользователя # код пользователя # Номер пользователя от 1 до 2000, код пользователя 0000-9999, код «1234» в резерве памяти
Добавление карточек пользователей	1 приложить карточку пользователя # Для добавления нескольких карточек пользователей продолжить процедуру
Удаление кода или карточки пользователя	2 ID пользователя # или 2 карточка пользователя #
Изменение кода пользователя	* ID пользователя # старый код # новый код # новый код #
Открытие двери кодом	Код пользователя #
Открытие двери карточкой	Приложить карточку пользователя
Открытие двери карточка + код	Приложить карточку и ввести код пользователя
Установка работы системы -вход только по карточке пользователя -вход по коду+карточке пользователя -вход карточке или код пользователя	30 # вход только по карточке 31 # вход по карточке и коду 32 # вход по карточке ИЛИ коду(заводская установка)
Добавление карточки и кода в случае доступа по карточке и коду (31#)	* приложить карточку 1234 # код пользователя # код пользователя #
Удаление всех пользователей	2 0000 #
Установка времени работы реле	*мастер код #4 0 – 99 # * (0-99 время работы реле в секундах)
Использование датчика закрытия двери	60 # датчик отключен (заводская установка) 61 # датчик подключен
Время работы тревожного выхода	5 0-3 # (0-3 время работы выхода в минутах)
Режимы работы считывателя	70 # нормальный режим работы (заводская установка) клавиатура не блокируется 71 # блокировка клавиатуры при подборе кода или использования несанкционированных карт 72 # сработка тревожного выхода

Сброс на заводские настройки

- Отключить питание устройства
- Нажать и удерживать кнопку " # " и подключить питание
- После звучания двухкратного сигнала отпустить кнопку " # ", устройство сброшено на заводские настройки

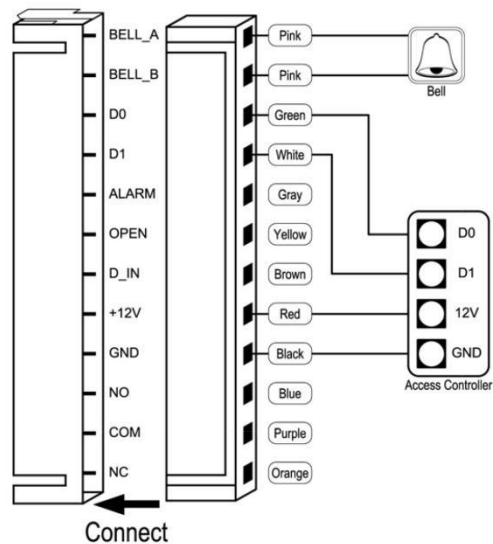

Подключение по протоколу Wiegand

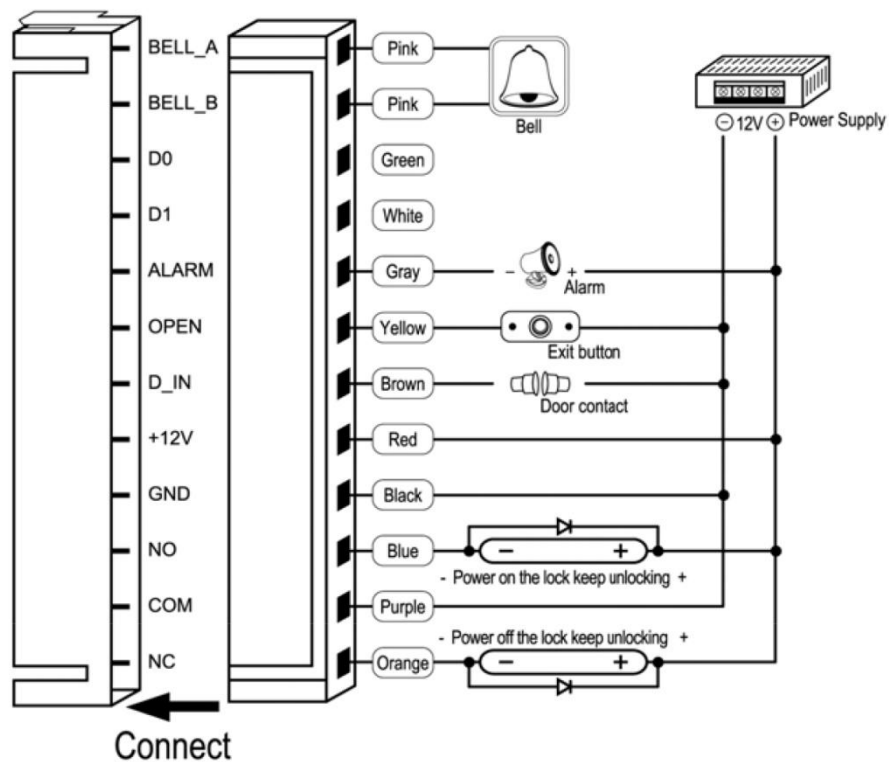

Типовая схема подключения № 1

